

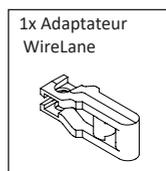


## EVoline® Port *Push*

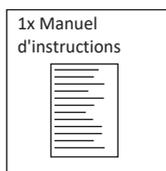

Livré avec :

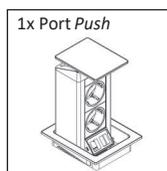

## Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement !



Conservez ce manuel pour les vérifications ultérieures. Si vous installez l'EVOLine Port Push, joignez ce guide à votre produit.

## Symboles



Risque de choc électrique



Consignes de sécurité / avertissement

## Données techniques :

Tension nominale : 230V

Courant nominal : 16 A

Charge maximale connectée : 3 600 W

Classe de protection : I

Classe de protection : IP 40

Courant de charge du chargeur USB (en option) : 1 000 mA

Alimentation en veille du chargeur USB (en option) : 0,5 W

Caractéristiques techniques Modules multimédia (en option) : à commander séparément

Approbations : les approbations en vigueur sont disponibles sur notre site Web.

## Champ d'application :

L'EVOLine Port Push est installé dans des meubles ou des comptoirs d'une épaisseur de 10 à 50 mm. Une fois rétracté, seuls le cadre et le couvercle du Port Push sont visibles. Avec la fonction push-to-open, le boîtier apparaît au-dessus de la surface de la table et peut être facilement retiré pour connecter des câbles d'alimentation et de données. Avec une légère pression du doigt, le boîtier peut être encastré avec les câbles connectés. La fonction d'inclinaison brevetée du couvercle permet une sortie de câble sans pli.

Facultatif: fonction de chargement via une prise USB

Type A sans connexion PC pour les appareils disponibles dans le commerce avec connexion USB.

⚠ En raison du grand nombre de connecteurs disponibles sur le marché, la rétractibilité du port ne peut pas être garantie pour toutes les combinaisons. Vérifiez soigneusement la fonction avec chaque connecteur.

⚠ L'EVOLine Port Push ne doit pas être couvert.

⚠ Ne placez aucun sujet brûlant, par exemple des casseroles sur le Port Push !

⚠ Installation uniquement par des personnes possédant les connaissances et une expérience en électricité ! \*)



Une mauvaise installation peut mettre en danger

- votre propre vie;
- la vie des utilisateurs du système électrique. Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple par le feu. Cela constitue pour vous une responsabilité personnelle pour les dommages corporels et matériels.
- Contactez un électricien ! \*)



\*

Les connaissances spécialisées suivantes sont requises en particulier pour l'installation:

- les "5 règles de sécurité" applicables:  
Déverrouillez; sécuriser contre le redémarrage; Déterminer l'absence de tension; Terre et court-circuit; couvrir ou limiter les parties sous tension adjacentes;

-la sélection d'outils, d'instruments de mesure et, le cas échéant, d'équipements de protection individuelle appropriés;

-évaluation des résultats de mesure;

-Sélection du matériel d'installation électrique pour assurer les conditions d'arrêt

-types de protection IP;

-installation du matériel d'installation électrique;

-type de réseau d'alimentation (système TN, système informatique, système TT) et conditions de connexion en résultant;

-(remise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires requises, etc.).



Toute modification de la partie du produit sous tension est interdite et annule la garantie. Il existe un risque de choc électrique ou, en cas de modification incorrecte, un risque d'incendie!

Si vous détectez un dysfonctionnement, contactez votre revendeur.

La zone multimédia du produit est isolée de manière sécurisée de la tension du secteur et peut être adaptée par le personnel spécialisé en fonction des exigences du client. Instructions ci-dessous.


## Fonction description

### Note avant utilisation :



Notez le type d'installation !




Dock Square ne peut être connecté qu'en série lorsqu'il est intégré à l'installation fixe. L'utilisation des prises sur le haut du profil est destinée à la cascade les autres ne sont pas autorisés.

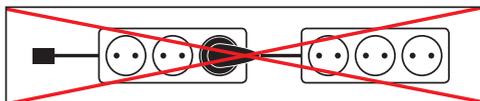


Les prises avec interrupteur sont hors tension uniquement lorsque le câble de connexion est débranché.

# EVOLine®


Dimensions et dimensions d'installations / instructions d'installation pour les compteurs, les tables, etc

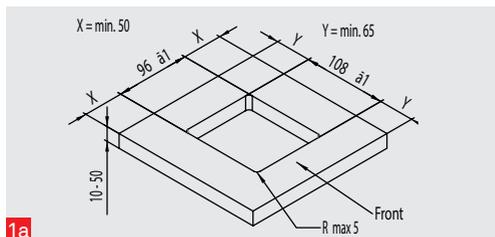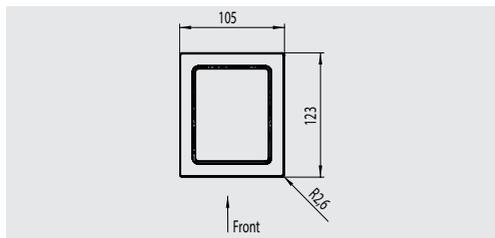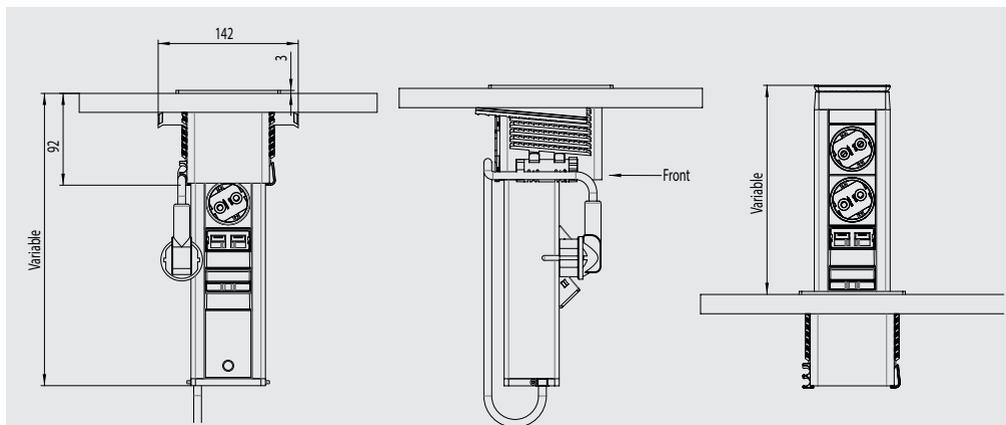

1a



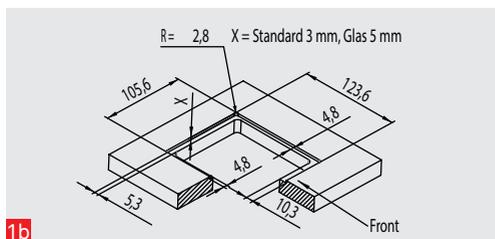


1b

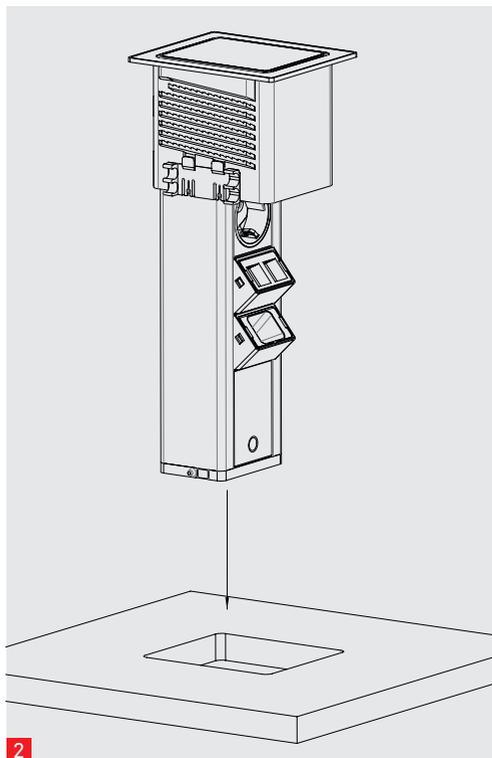


2

Dimensions et dimensions d'installations / instructions d'installation pour les comptoirs, les tables, etc

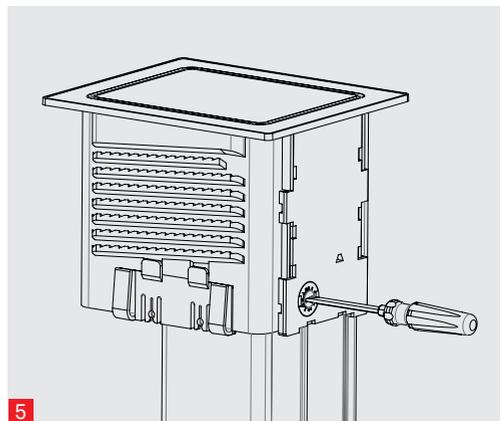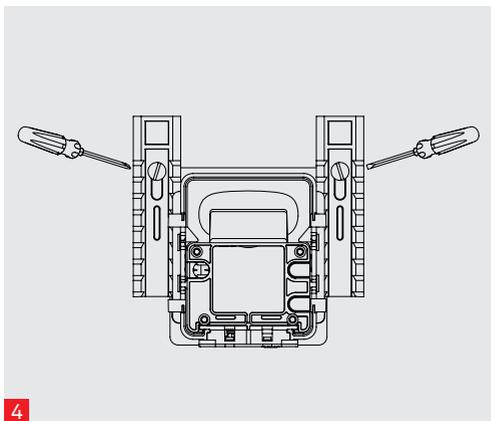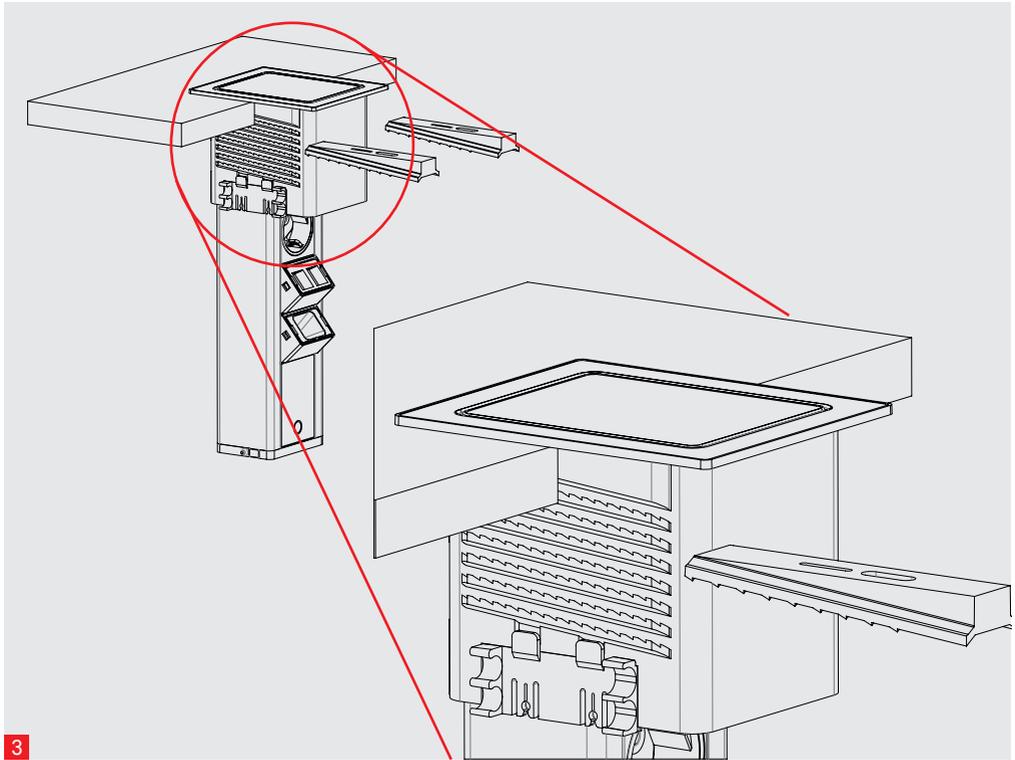


# EVOLine®

Instructions d'installation pour les plans de travail, tables, etc

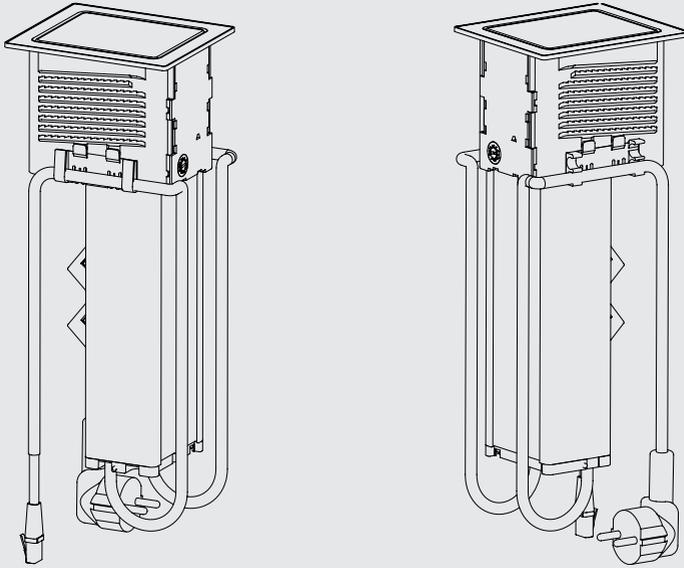


6

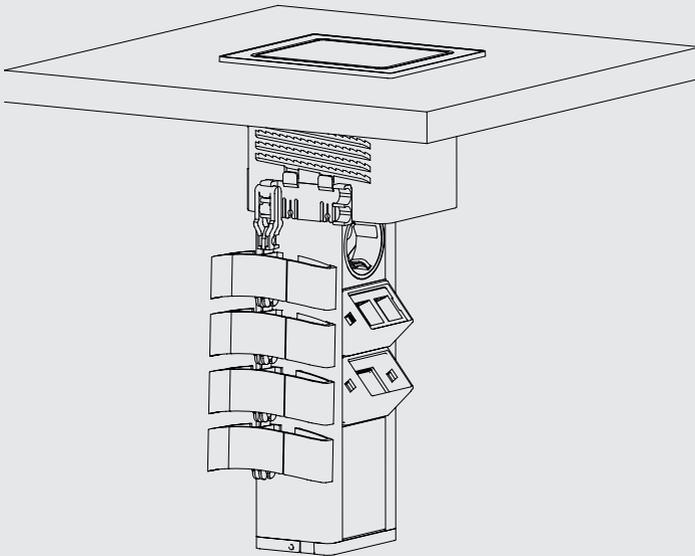

7

Instructions d'installation pour les plans de travail, tables, etc

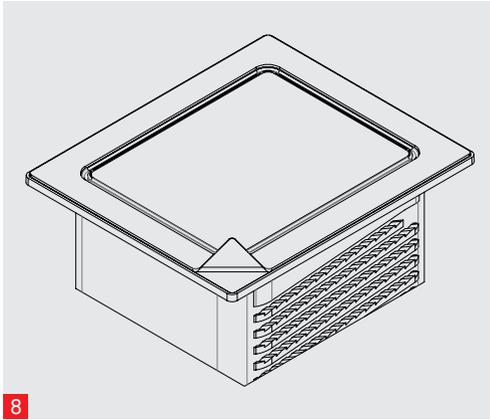

**8**

**1a** Installation normale :  
Couper l'ouverture aux dimensions indiquées. Faites attention aux distances sur les côtés.

■ Enlevez soigneusement toute la sciure de bois

**1b** Montage encastré :  
En outre, fraiser un trou aux dimensions indiquées. Notez les rayons de coin

■ Enlevez soigneusement toute la sciure de bois

**2** Introduisez le port push avec tous les câbles par le haut dans l'ouverture

**3** Insérer les cales de fixation avec le côté lisse vers le haut dans les repères correspondant à l'épaisseur de la plaque. Poussez les coins jusqu'à ce qu'ils fixent le Port Push.


**4** Fixer les cales de fixation en plus avec des vis vissées verticalement.

**5** Régler la résistance au glissement avec la vis de réglage à l'arrière  
Tournevis max. 1 x 5,5 mm.

**6** Enclenchez le câble d'alimentation dans les guides de câble latéraux, branchez le câble de données multimédia dans les crochets situés de l'autre côté


**7** Si nécessaire, l'adaptateur EVOLine WireLane peut être inséré dans l'un des guides de câble. Enclenchez ensuite le cordon d'alimentation dans le support libre et insérez-le dans le WireLane.

**8** Décollez le film protecteur de la surface.

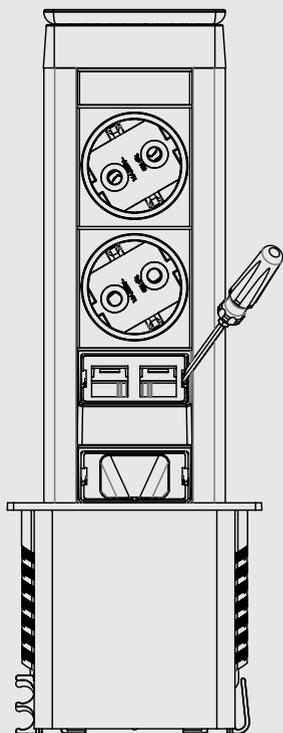

9

 Déconnectez le port Push de l'alimentation avant de modifier le module.

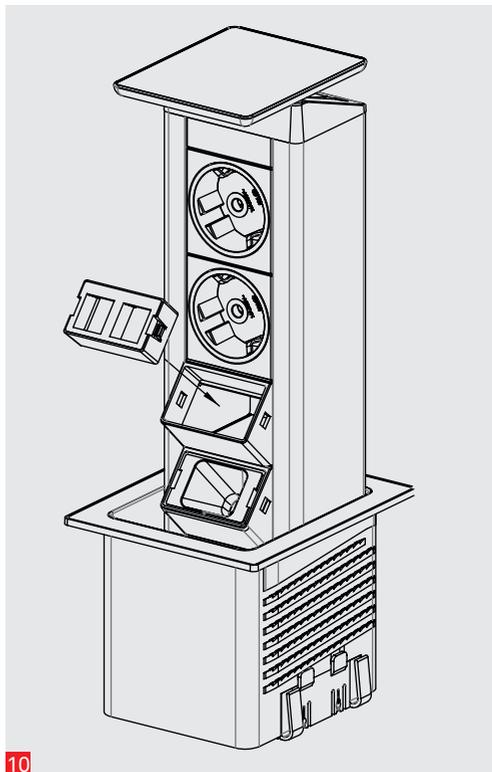

10

#### Extension

**9** Insérez 9 tournevis dans l'ouverture latérale. Déverrouillez et remplacez le module en le soulevant vers l'extérieur et en le tirant avec les câbles. Si nécessaire pour déverrouiller, utilisez un deuxième tournevis en parallèle.


#### Installation

**10** Insérez le câble du nouveau module dans l'ouverture. Si nécessaire, serrez les câbles à travers l'ouverture du profilé ou si l'espace est limité, retirez tout d'abord les autres modules.

**11** Encastrez le module dans le logement et ajoutez-le fermement. Vérifiez. Connectez le câble.

**Outils requis :**  
**Tournevis max. 1 x 5,5 mm**

## Échange de modules multimédias

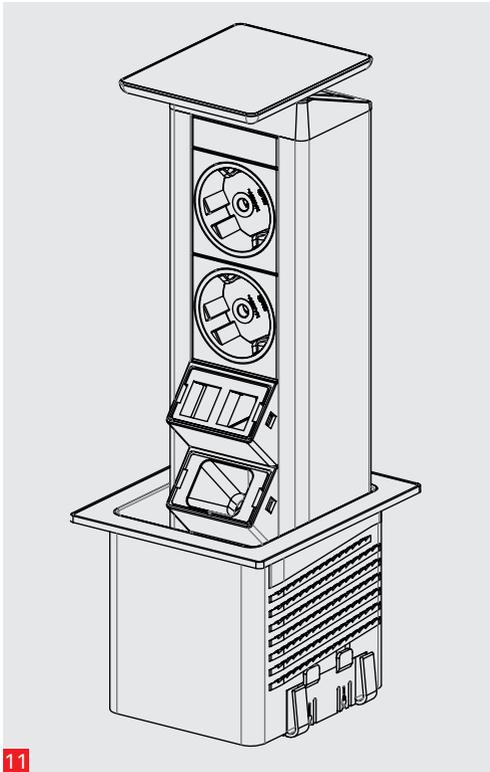

**⚠** Assurez-vous que toute l'alimentation du port Push est déconnectée.

### Enlèvement

- 9** Placez un tournevis dans l'ouverture du module et faire levier en déplaçant le tournevis vers l'extérieur.  
Si nécessaire, utilisez deux tournevis. Module à tirer avec câbles

### Insertion

- 10** Introduisez de nouveaux câbles dans le module  
Si l'espace est insuffisant, supprimez les autres modules et remettez-les en place.
- 11** Enclenchez le module dans le cadre et vérifiez son étanchéité.  
Connectez les câbles.

**Outils nécessaires :**  
**Tournevis max. 1 x 5,5 mm**

## Mode d'emploi



### Ouvrir :

**12** Appuyez sur le couvercle à la marque "PUSH" jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

**13** Le Port Push est déverrouillé et se soulève un peu.

**14** Saisissez l'avant sous le couvercle et tirez le Port Push jusqu'à ce qu'il se bloque puis s'enclenche.

**15** Connexion des appareils : Branchez le câble secteur et le câble multimédia sur les sorties associées de l'EVOLine Port Push. Tenez le profil avec la trotteuse.

### Fermer :

**16** Pour abaisser, déverrouillez le Port Push en appuyant sur le couvercle à partir de la position supérieure et en le rétractant. En position basse, appuyez à nouveau sur le couvercle jusqu'à atteindre la position de verrouillage.

**⚠** En raison du grand nombre de connecteurs disponibles sur le marché, la possibilité de fonctionnement ne peut pas être garantie pour toutes les combinaisons. Vérifiez le. Soyez prudent avec chaque connecteur.

Si le port est enfoncé, tournez la vis de réglage (point 5).

**⚠** Si le Port Push a été retiré sans déverrouillage préalable, il se verrouille directement dans la position initiale lorsqu'il est enfoncé sans avoir à le pousser sur le couvercle.

**⚠** Lors du naufrage, assurez-vous que les câbles des périphériques insérés disposent encore d'un dégagement suffisant pour les empêcher de glisser.

**⚠** Lorsque vous retirez les câbles du EVOLine Port Push, tenez le profil de la seconde main. Ne pas déchirer les câbles.

### Instructions de nettoyage :

**⚠** N'utilisez pas de lingettes humides ni d'éponges. Nettoyez la surface de l'EVOLine Port Push uniquement avec un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, avec une petite quantité de détergent. N'utilisez jamais de nettoyeurs caustiques ou abrasifs!