


Accessoires :  
WireLane Clip

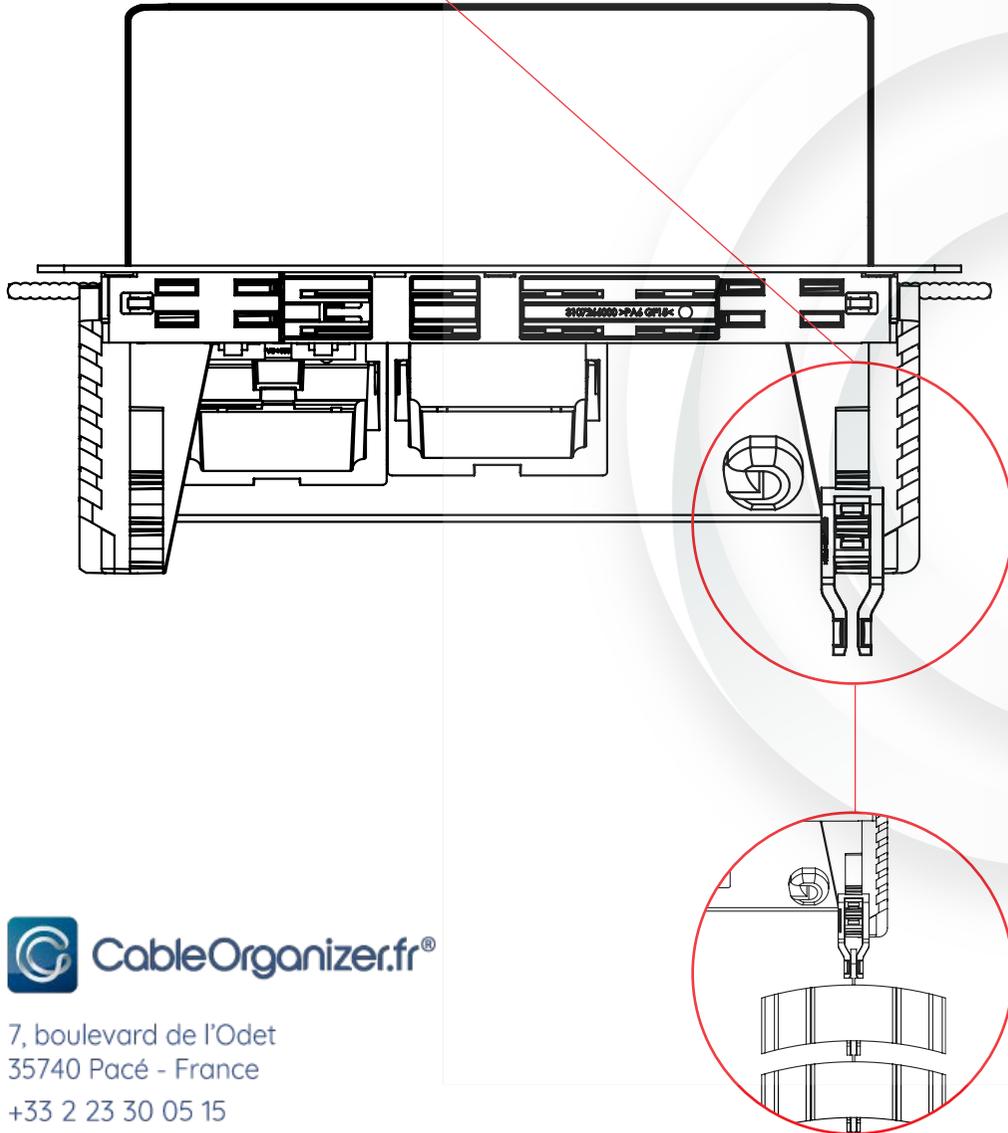

EVoline FlipTop Push




Livré avec :

1x FlipTop Push



2x wedge



1x Manuel  
d'instructions




**Mode d'emploi :**

Veuillez lire les instructions avant utilisation. Ouvrir en basculant simplement le couvercle (touché soyeux)



**Instructions de montage :**

L'EVoline® FlipTop Push peut-être monté sur des bureaux de 10 à 50 mm d'épaisseur. La découpe du trou doit être placée à une distance minimale de 100 mm du bord de la plaque.

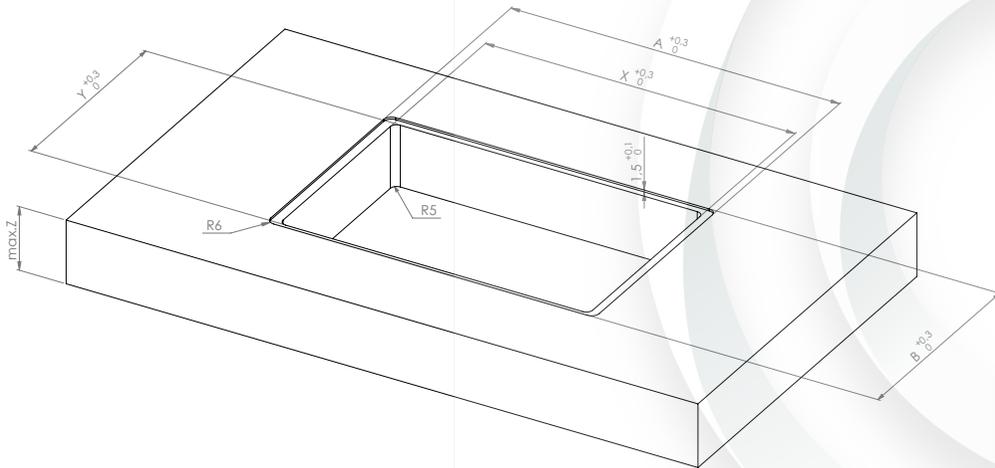


XL	360 mm	167 mm	345 mm	157 mm	max. 50 mm
L	310 mm	167 mm	295 mm	157 mm	max. 50 mm
M	260 mm	167 mm	245 mm	157 mm	max. 50 mm
S	210 mm	167 mm	195 mm	157 mm	max. 50 mm
Modèle	A	B	X	Y	Z
	Montage encastré		Installation normale		



**Veuillez noter que l'épaisseur de la plaque est supérieure à 40 mm.**

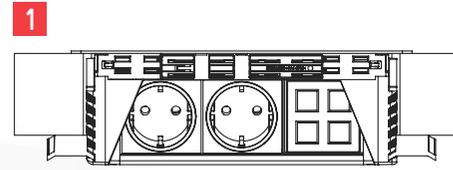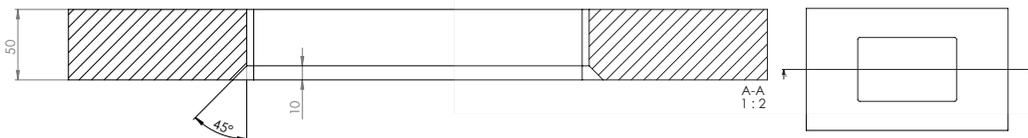


1 Placez le produit dans la découpe

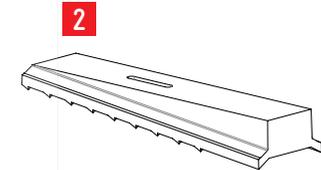


2 Cales de fixation

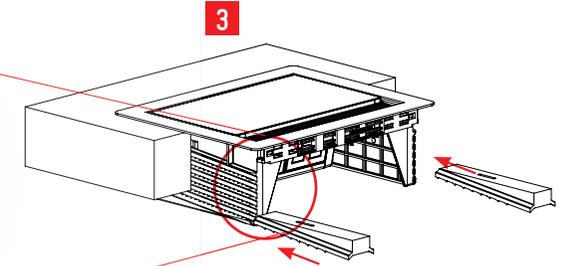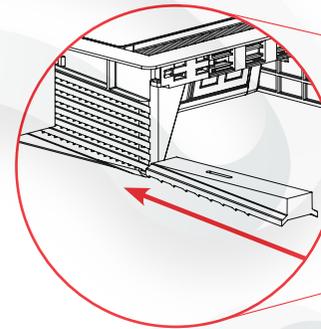

3 Insérer les deux cales de fixation jusqu'au point de verrouillage

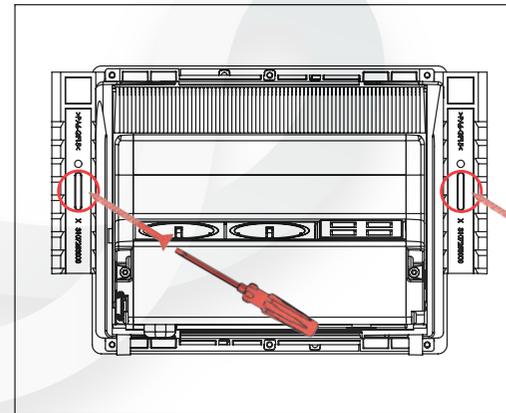

4 Fixer avec deux vis

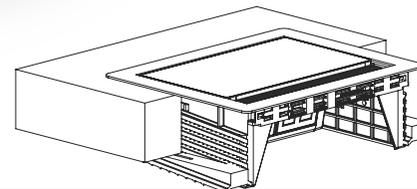

5 Veuillez retirer le film de protection après installation